


Bedienungsanleitung

Deutsch

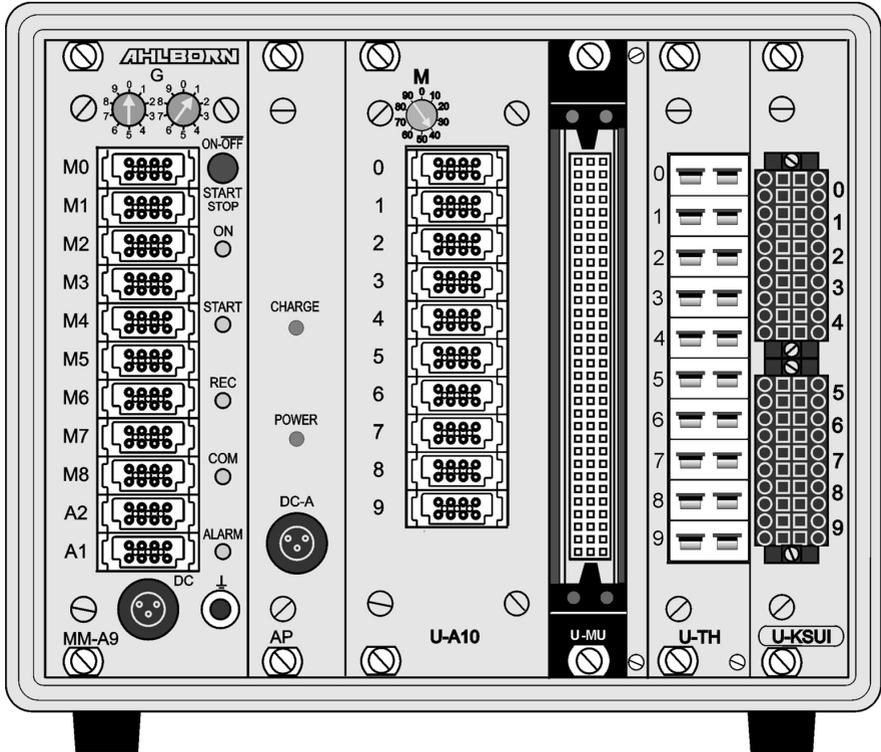


V6

Messwerverfassunganlage ALMEMO® 5690-1M

V2.2
04.04.2022

1. BEDIENELEMENTE

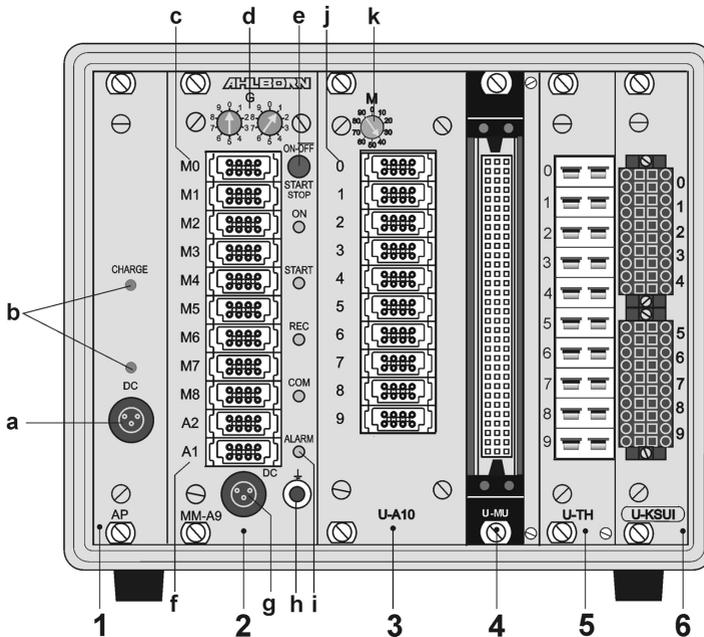

(1) Einschub AP: Akku (Option):

(a) Anschlussbuchse DC-A 12V

Netzadapter (ZB 1212-NAX, 12V, 2.5A)

(b) Kontrolllampen

DC-A Netzversorgung vorhanden
CHARGE Akkus werden geladen

(2) Einschub MM-A9:

Messkreiskarte ALMEMO®

(c) Messeingänge M0 bis M8

M0 ... M8 für alle ALMEMO® Fühler

M9...M39 31 Zusatzkanäle

(d) Kodierschalter

G: Geräteadresse 0 bis 99

(e) Taster ON/OFF, START/STOP

ON EIN

START Messung starten

STOP Messung stoppen

OFF AUS, Taste lang drücken

(f) Ausgangsbuchsen A1, A2

A1 Schnittstelle/LWV (ZA1909-DK5/L)

RS 422 (ZA 5099-NVL/NVB)

Ethernet (ZA 1945-DK)

Funk (ZA 1709-BTx)

A2 Netzkabel (ZA1999-NK5/NKL)

SD-Card-Stecker (ZA1904-SD)

A1/A2 Triggereingang (ZA 1000-ET/EK)

Relaisausgänge (ZA 1000-EGK)

Analogausgang 2 (ZA 1601-RK)

(g) Anschlussbuchse DC 12V

Netzadapter (ZB 1212-NAX, 12V, 2.5A)

Kabel galv. getr. (ZB 3090-UK2, 10-30V)

(h)

(i) Kontrolllampen

ON Gerät eingeschaltet

START Messung gestartet

REC Messung mit Speichern

COM Messung mit Ausgabe

ALARM Grenzwertüberschreitung

Fühlerbruch, Lobat

Erweiterung der Messstellen mit Umschalterkarten:

(3) Einschub U-A10: Umschalterkarte für 10 ALMEMO® Buchsen

- (j) **Kodierschalter M:** Messstelle x: 10 bis 90
- (k) **Messeingänge 0 bis 9** x0 ... x9 für 10 beliebige ALMEMO® Fühler
x+10...x+39 max. 30 Zusatzkanäle

(4) Einschub U-MU: Umschalterkarte 10fach-MU-Stecker

- Kodierschalter int:** Messstelle x: 10 bis 90 auf der Platine
- Messeingänge** x0 ... x9 für 10 Fühler ohne Stromversorgung
x+10...x+39 max. 30 Zusatzkanäle

(5) Einschub U-TH: Umschalterkarte 10 Thermobuchsen


- Kodierschalter int:** Messstelle x: 10 bis 90 auf der Platine
- Messeingänge** x0 ... x9 für 10 Fühler mit Mini-Thermostecker
x+10...x+39 max. 30 Zusatzkanäle

(6) Einschub U-KS: Umschalterkarte für 2 Klemmstecker

- Kodierschalter int:** Messstelle x: 10 bis 90 auf der Platine
- Messeingänge** x0 ... x9 für 10 Fühler ohne Stromversorgung
x+10...x+39 max. 30 Zusatzkanäle

(7) Einschub RTA5: Relais-Trigger-Analog-Einschub

für 5 orange ALMEMO®-Klemmstecker

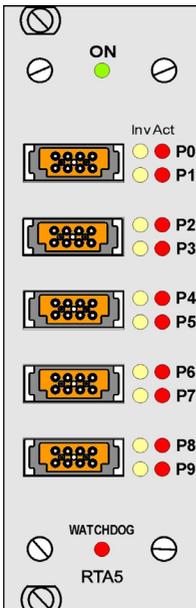

Buchsen P0/1 bis P8/9

- P0/1 2 Halbleiterrelais R0, R1
- P2/3 2 Halbleiterrelais R2, R3
- P4/5 2 Analogausgänge (Option)
- P6/7 2 Analogausgänge (Option)
- P8/9 2 Triggereingänge TR8, TR9

LED-Signallampen

- ON** Stromversorgung ein
- Px Act** Port aktiv
- Px Inv** Port invers angesteuert
- WATCHDOG** Ausfall der Ansteuerung

2. INHALTSVERZEICHNIS

1. Bedienelemente.....	2
2. Inhaltsverzeichnis	4
3. Allgemeines	6
3.1 Garantie	6
3.2 Lieferumfang	6
3.3 Umgang mit Akkus (Option).....	7
3.4 Besondere Bedienhinweise	7
4. Einführung	8
4.1 Funktionen des ALMEMO® 5690-1M.....	8
4.1.1 Fühlerprogrammierung	9
4.1.2 Messung	10
4.1.3 Ablaufsteuerung.....	11
5. Inbetriebnahme.....	13
6. Stromversorgung	14
6.1 Netzbetrieb.....	14
6.2 Externe Gleichspannungsversorgung.....	14
6.3 Akkubetrieb (Nur mit Einschub ES5690-AP).....	14
6.4 Fühlerversorgung.....	15
6.5 Ein-, Ausschalten,	15
6.6 Datenpufferung	15
7. Anschluss der Messwertgeber	16
7.1 Messwertgeber	16
7.2 Messeingänge und Zusatzkanäle	16
7.3 Erweiterung der Messstellen	17
7.4 Potentialtrennung.....	19
8. Relais-Trigger-Analog-Einschub.....	20
8.1 Stromversorgung	20
8.2 Interfaceelemente und Optionen	20
8.2.1 Relais	21
8.2.2 Triggereingänge	21
8.2.3 Analogausgänge.....	21

8.2.4	Anschluss der Peripherie	22
8.2.5	Inbetriebnahme	22
8.3	Technische Daten RTA5	22
9.	Bedienung und Konfiguration.....	23
9.1	Kombitaste	23
9.2	Kontrolllampen	23
9.3	Geräteadresse und Vernetzung	23
9.4	Konfiguration.....	24
10.	Messwernerfassung.....	25
10.1	Online-Messung mit PC	25
10.2	Offline-Messung	25
10.2.1	Sleepmodus	26
10.2.2	Messwertspeicher intern (Option S)	26
10.2.3	Speicherstecker mit Speichercard	26
11.	Sondermessbereiche, Linearisierung, Mehrpunktkalibration	28
12.	Fehlersuche	29
13.	Konformitätserklärung.....	31
14.	Anhang.....	32
14.1	Technische Daten	32
14.2	Produktübersicht.....	33
15.	Stichwortverzeichnis	34
	Ihre Ansprechpartner	36

3. ALLGEMEINES

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieser innovativen ALMEMO®-Messwertfassungsanlage. Durch die patentierten ALMEMO®-Stecker konfiguriert sich das Gerät selbst und mit Hilfe der mitgelieferten Software AMR-Control sollte Ihnen die Bedienung nicht schwerfallen. Andererseits erlaubt das Gerät den Anschluss der unterschiedlichsten Fühler und Peripheriegeräte mit vielen Spezialfunktionen. Um sich mit der Funktionsweise der Sensoren und den vielfältigen Möglichkeiten des Gerätes vertraut zu machen, sollten Sie deshalb unbedingt diese Bedienungsanleitung und die entsprechenden Kapitel des ALMEMO®-Handbuches lesen. Nur so können Sie Bedien- und Messfehler, sowie Schäden am Gerät vermeiden. Zur schnellen Beantwortung aller Fragen steht am Ende der Anleitung und des Handbuches ein ausführliches Stichwortverzeichnis zur Verfügung.

3.1 Garantie

Jedes Gerät durchläuft vor dem Verlassen des Werkes mehrere Qualitätstests. Für die einwandfreie Funktion wird eine Garantie von 2 Jahren ab Auslieferungsdatum gewährt. Bevor Sie ein Gerät zurückschicken, beachten Sie bitte die Hinweise im Kapitel 12. Fehlersuche. Sollte tatsächlich ein Defekt vorhanden sein, verwenden Sie für den Versand möglichst das Originalverpackungsmaterial und legen Sie eine aussagekräftige Fehlerbeschreibung mit den entsprechenden Randbedingungen bei.

In folgenden Fällen ist eine Garantieleistung ausgeschlossen:

- Bei unerlaubten Eingriffen und Veränderungen im Gerät durch den Kunden
- Betrieb außerhalb der für dieses Produkt geltenden Umgebungsbedingungen
- Verwendung von ungeeigneter Stromversorgung und Peripheriegeräten
- Nicht bestimmungsmäßiger Gebrauch des Gerätes
- Beschädigungen durch elektrostatische Entladungen oder Blitzschlag
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

Die Änderung der Produkteigenschaften zugunsten des technischen Fortschritts oder auf Grund von neuen Bauteilen bleibt dem Hersteller vorbehalten.

3.2 Lieferumfang

Achten Sie beim Auspacken auf Beschädigungen des Gerätes und die Vollständigkeit der Lieferung:

Messgerät ALMEMO® 5690-1M,
Netzadapter ZB 1212-NAx 12V/2.5A,
diese Bedienungsanleitung,

Im Falle eines Transportschadens ist das Verpackungsmaterial aufzubewahren und der Lieferant umgehend zu informieren.

3.3 Umgang mit Akkus (Option)



Die Akkus sind bei Auslieferung zunächst meist nicht geladen. Sie sollten deshalb als erstes mit dem beiliegenden Netzadapter nachgeladen werden, bis das Lämpchen **CHARGE** aufhört zu leuchten.

Achten Sie darauf, dass Akkus nicht kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden.

Akkus sind Sondermüll und dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden!

3.4 Besondere Bedienungshinweise

- Wenn das Gerät aus kalter Umgebung in den Betriebsraum gebracht wird, kann auf der Elektronik Betauung auftreten. Bei Thermoelementmessungen sind bei starken Temperaturänderungen zudem größere Messfehler möglich. Warten Sie deshalb, bis das Gerät an die Umgebungstemperatur angepasst ist, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- Beim Anschluss von Netzadaptern beachten Sie die Netzspannung.
- Achten Sie auf die maximale Belastbarkeit der Fühlerstromversorgung.
- Fühler mit Versorgung sind nicht voneinander galv. getrennt.
- Verlegen Sie Fühlerleitungen nicht in der Nähe von Starkstromleitungen.
- Achten Sie auf die Ableitung statischer Elektrizität, bevor Sie Fühlerleitungen berühren.

4. EINFÜHRUNG

Das Messwerterfassungsmodul ALMEMO[®] 5690-1M ist ein neuer Vertreter aus der einzigartigen Familie von Messgeräten, die alle mit dem von der Fa. Ahlborn patentierten ALMEMO[®]-Stecker-System ausgerüstet sind. Der intelligente ALMEMO[®]-Stecker bietet beim Anschluss der Fühler und Peripheriegeräte entscheidende Vorteile, weil alle Parameter im Stecker in einem EEPROM gespeichert sind und damit beim Anstecken jegliche Programmierung entfällt.

Alle Fühler und Ausgabemodule sind bei allen ALMEMO[®]-Messgeräten in gleicher Weise anschließbar. Die Funktionsweise und Programmierung aller Einheiten ist identisch. Deshalb sind folgende für alle Geräte geltende Punkte des ALMEMO[®]-Messsystems in einem eigenen ALMEMO[®]-Handbuch ausführlich beschrieben, das ebenfalls zum Lieferumfang jedes Gerätes gehört:

- Genauere Erläuterung des ALMEMO[®]-Systems (Hb. Kap.1),
- Übersicht über Funktionen und Messbereiche der Geräte (Hb. Kap.2),
- Alle Fühler mit Grundlagen, Bedienung und technischen Daten (Hb. Kap.3),
- Die Anschlussmöglichkeiten eigener Sensoren (Hb. Kap.4),
- Alle analogen und digitalen Ausgangsmodule (Hb. Kap.5.1),
- Die Schnittstellenmodule RS232, LWL, USB, Ethernet (Hb. Kap.5.2),
- Das gesamte ALMEMO[®]-Vernetzungssystem (Hb. Kap.5.3),
- Alle Funktionen und ihre Bedienung über die Schnittstelle (Hb. Kap.6)
- Komplette Schnittstellenbefehlsliste mit allen Druckbildern (Hb. Kap.7)

In der vorliegenden Anleitung sind nur noch die gerätespezifischen Eigenschaften und Bedienelemente aufgeführt. In vielen Kapiteln wird deshalb häufig auf die ausführliche Erläuterung im Handbuch (Hb. x.x.x) hingewiesen.

4.1 Funktionen des ALMEMO[®] 5690-1M

Die Messwerterfassungsanlage ALMEMO[®] 5690-1M hat zunächst 9 galv. getrennte Messeingänge mit über 70 Messbereichen für alle ALMEMO[®]-Fühler. Mit verschiedenen Umschalterkarten ist sie aber auf 99 Eingänge erweiterbar. Für die verschiedenen Ausbaustufen stehen 12 TE-, 32TE- und 84TE-Tischgehäuse, sowie ein 19“-Baugruppenträger zur Verfügung. Mit der serienmäßigen Echtzeituhr und externem Speicherstecker mit Multi-Media-Card können Sie nahezu endlos Daten aufzeichnen. Als Option ist ein 512kB EEPROM-Speicher für ca. 100.000 Messwerte eingebaut erhältlich. An die zwei Ausgangsbuchsen sind alle ALMEMO[®]-Ausgangsmodule, wie Analogausgang, digitale Schnittstelle, Speicherstecker, Triggereingang oder Alarmkontakte anschließbar. Durch einfaches Aneinanderstecken lassen sich mehrere Geräte vernetzen. Serienmäßig wird die Anlage mit einem 12V-Netzadapter versorgt. Optional ist jedoch zusätzlich ein Akku-Einschub einsteckbar.

4.1.1 Fühlerprogrammierung

Die Messkanäle werden durch die ALMEMO[®]-Stecker automatisch vollständig programmiert. Die Programmierung kann jedoch vom Anwender über die Schnittstelle beliebig ergänzt oder geändert werden.

Messbereiche

Für Sensoren mit nichtlinearer Kennlinie, wie z.B. 10 Thermoelementarten, Ntc- und Pt100-Fühler, Infrarotsensoren, sowie Strömungsaufnehmer (Flügelräder, Thermoanemometer, Staurohre) sind entsprechende Messbereiche vorhanden. Für Feuchtefühler gibt es zusätzlich Funktionskanäle, die auch die Feuchtegrößen Taupunkt, Mischungsverhältnis, Dampfdruck und Enthalpie berechnen. Auch komplexe chemische Sensoren werden unterstützt. Die Messwerte anderer Sensoren können über die Spannungs-, Strom- und Widerstandsbereiche mit individueller Skalierung im Stecker problemlos erfasst werden. Vorhandene Sensoren sind ohne weiteres verwendbar, es muss nur der passende ALMEMO[®]-Stecker einfach über seine Schraubklemmen angeschlossen werden. Für digitale Eingangssignale, Frequenzen und Impulse sind außerdem Adapterstecker mit integriertem Microcontroller erhältlich. Auf diese Weise lassen sich fast alle Sensoren an jedes ALMEMO[®]- Messgerät anschließen und untereinander austauschen, ohne irgendeine Einstellung vornehmen zu müssen.

Funktionskanäle

Max-, Min-, Mittel- und Differenzwerte von bestimmten Messstellen können als Funktionskanäle auch in geräteinterne Kanäle programmiert und wie normale Messstellen weiterverarbeitet werden. Für spezielle Messaufgaben gibt es außerdem Funktionskanäle zur Bestimmung des Wärmekoeffizienten $Q/\Delta T$ und der Wet-Bulb-Globe-Temperatur.

Dimension

Die 2-stellige Dimension kann bei jedem Messkanal geändert werden, so dass im Display und auf der Schnittstelle, z.B. bei Transmitteranschluss, immer die richtige Dimension erscheint. Die Umrechnung von °C in °F erfolgt bei der entsprechenden Dimension automatisch.

Messwertbezeichnung

Zur Identifizierung der Fühler ist außerdem eine 10-stellige alphanumerische Bezeichnung vorgesehen. Sie wird über die Schnittstelle eingegeben und erscheint auf der Schnittstelle und in der Software.

Messwertkorrektur

Zur Messwertkorrektur kann der Messwert jedes Messkanals in Nullpunkt- und Steigung korrigiert werden, sodass auch Fühler austauschbar werden, die normalerweise erst justiert werden müssen (Dehnung, Kraft, pH). Nullpunkt- und teilweise auch Steigungsabgleich auf Tastendruck.

Neu ist die Möglichkeit der eigenen Linearisierung oder Mehrpunktkalibration (s. 11.).

4. Einführung

Skalierung

Mit Basiswert und Faktor ist der korrigierte Messwert jedes Messkanals in Nullpunkt und Steigung zusätzlich skalierbar. Die Stellung des Dezimalpunktes lässt sich mit dem Exponenten einstellen. Mit Nullsetzen und Sollwerteingabe lassen sich die Skalierwerte auch automatisch berechnen.

Grenzwerte und Alarm

Für jeden Messkanal lassen sich zwei Grenzwerte (1 Max und 1 Min) festlegen. Bei einer Überschreitung sind mit Hilfe von Relaisausgangsmodulen Alarmkontakte verfügbar, die den Grenzwerten auch individuell zugeordnet werden können. Die Hysterese beträgt serienmäßig 10 Digit, ist aber auch von 0 bis 99 Digit einstellbar. Die Grenzwertüberschreitungen können außerdem zum Starten oder Stoppen einer Messwertaufnahme verwendet werden.

Fühlerverriegelung

Alle Fühlerdaten, die im EEPROM des Steckers gespeichert sind, lassen sich über eine gestaffelte Verriegelung vor ungewolltem Zugriff schützen.

4.1.2 Messung

Pro Messwertaufnehmer stehen bis zu 4 Messkanäle zur Verfügung, d.h. es können auch Doppelfühler, unterschiedlich skalierte Fühler oder Fühler mit Funktionskanälen ausgewertet werden. Alle aktivierten Messstellen werden ständig mit der Messrate (2.5 M/s) abgefragt. Die angewählte Messstelle (M0) wird dabei bevorzugt, d.h. jedes 2. Mal neu gemessen (halbkontinuierlich). Die Daten werden auf die Schnittstelle sowie, wenn vorhanden, auf einen Analogausgang ausgegeben. Um die Ansprechzeit bei vielen Messstellen zu verkürzen, kann die Messrate auf kontinuierlich gestellt und auf bis zu 100M/s erhöht werden.

Messwerte

Die Messwerte werden automatisch mit Autozero und Selbstkalibration erfasst, können aber willkürlich korrigiert und beliebig skaliert werden. Bei den meisten Fühlern wird ein Fühlerbruch automatisch erkannt.

Analogausgang und Skalierung

Jede Messstelle kann mit Analoganfang und Analogende so skaliert werden, dass der damit bestimmte Messbereich den ganzen Bereich eines Analogausgangs (2V, 10V oder 20mA) nutzt. Auf den Analogausgang kann der Messwert jeder Messstelle oder auch ein programmierter Wert ausgegeben werden.

Messfunktionen

Zur optimalen Messwerterfassung sind bei einigen Sensoren spezielle Messfunktionen erforderlich. Für Thermoelemente steht die Vergleichsstellenkompensation, für Staudruck-, pH- und Leitfähigkeitssonden eine Temperaturkompensation und für Feuchte-, Staudruck- und O₂-Sensoren eine Luftdruckkompensation zur Verfügung. Bei Infrarotfühlern werden die Parameter Nullpunkt- und Steigungskorrektur als Hintergrundtemperatur und Emissionsfaktor verwendet.

Max- und Minwert

Bei jeder Messung wird der Maximal- und Minimalwert mit Zeit und Datum erfasst und abgespeichert. Diese Werte können einzeln ausgegeben, als Funktionskanäle eingesetzt und gelöscht werden.

Mittelwert

Für jeden Kanal ist eine manuelle Mittelwertbildung über einen bestimmten Zeitraum, Zyklus oder über Einzelmessungen möglich.

4.1.3 Ablaufsteuerung

Um die Messwerte aller angesteckten Fühler digital zu erfassen, ist eine laufende Messstellenabfrage mit einer zeitlichen Ablaufsteuerung zur Messwertausgabe erforderlich. Dafür steht ein Ausgabezyklus und, wenn Schnelligkeit gefordert, die Messrate selbst zur Verfügung. Die Messung kann über eine Taste, die Schnittstelle, ein externes Triggersignal, die Echtzeituhr oder Grenzwertüberschreitungen gestartet und gestoppt werden.

Zeit und Datum

Echtzeituhr mit Datum oder reine Messzeit dienen zur exakten Protokollierung jeder Messung. Zum Starten oder Stoppen einer Messung sind Anfangszeit, -datum und Endezeit, -datum bzw. Messdauer programmierbar.

Zyklus

Der Zyklus ist programmierbar zwischen 1 s und 59 h, 59 min, 59 s. Er ermöglicht die zyklische Ausgabe der Messwerte auf die Schnittstellen oder in den Speicher, sowie eine zyklische Mittelwertberechnung.

Druckzyklusfaktor

Mit dem Druckzyklusfaktor kann die Datenausgabe von bestimmten Kanälen nach Bedarf eingeschränkt und so die Datenflut besonders bei der Messwertspeicherung begrenzt werden.

Mittelwert über Messstellenabfragen

Die Messwerte von Messstellenabfragen lassen sich wahlweise über die gesamte Messdauer oder über den Zyklus mitteln. Zur zyklischen Ausgabe und Speicherung dieser Mittelwerte gibt es Funktionskanäle.

Messrate

Als Messraten stehen 2.5, 10, 50 oder 100 (mit Einschränkungen) Messungen/s wahlweise zur Verfügung. Um eine hohe Aufzeichnungsgeschwindigkeit zu erreichen, ist es möglich, alle Messwerte mit der vollen Messrate im Speicher abzulegen und/oder auf die Schnittstelle auszugeben.

Messwertspeicher

Zur Speicherung der Messwerte gibt es 2 Möglichkeiten. Als Option S ist ein 512 Kilobyte nichtflüchtiger EEPROM-Speicher, ausreichend für bis zu 100.000 Messwerte erhältlich. Die Speicherorganisation kann dabei als Linear- oder Ringspeicher eingestellt werden. Die Ausgabe erfolgt über die Schnittstelle. Dabei ist eine Selektion nach Zeitausschnitt oder Nummer möglich.

4. Einführung

Neu: Ohne Option S lässt sich alternativ einfach ein externen Speicherstecker mit Speichercard an die Buchse A2 anstecken. Damit erhält man je nach Kartengröße eine praktisch unbegrenzte Speicherkapazität. Der Stecker ist als Zubehör erhältlich und ermöglicht das schnelle Auslesen der Dateien über Standard-Kartenleser.

Nummerierung der Messungen

Durch Eingabe einer Nummer sind einzelne Abfragen oder ganze Messreihen identifizierbar und können selektiv aus dem Speicher ausgelesen werden.

Steuerausgänge

Über die Schnittstelle sind bis zu 4 Ausgangsrelais und Analogausgänge individuell ansteuerbar.

Ausgabe

Alle Messprotokolle, sowie gespeicherte Mess- und Programmierwerte lassen sich an beliebige Peripheriegeräte ausgeben. Über verschiedene Interfacekabel stehen eine USB-, RS232-, RS422- oder Ethernet-Schnittstelle zur Verfügung. Auch drahtlose Kommunikation über Funk ist möglich. Die Messdaten können wahlweise als Liste untereinander, in Kolonnen nebeneinander oder im Tabellenformat ausgegeben werden. Dateien im Tabellenformat werden von jeder Tabellenkalkulation direkt verarbeitet. Der Druckkopf ist firmen- oder anwendungsspezifisch programmierbar.

Vernetzung

Alle ALMEMO[®]-Geräte sind adressierbar und lassen sich durch einfaches Aneinanderstecken mit Netzkabeln oder bei größeren Entfernungen mit RS422-Netzverteiltern einfach vernetzen.

Software

Mit jedem ALMEMO[®]-Handbuch wird das Programm AMR-Control ausgeliefert, das die komplette Programmierung der Fühler, die Konfiguration des Messgerätes und das Auslesen des Messwertspeichers erlaubt. Mit dem integrierten Terminal sind auch Online-Messungen möglich. Zur Messdatenaufnahme vernetzter Geräte, zur graphischen Darstellung und komplexen Datenverarbeitung steht die WINDOWS[®]-Software WIN-Control zur Verfügung.

5. INBETRIEBNAHME

1. Fühleranschluss: Fühler an die Buchsen **M0** bis **Mxx** (2c) anstecken s. 7.

2. Stromversorgung: Netzadapter an Buchse **DC** (2g) anschließen s. 6.1

3. Einschalten: Taste **ON** (2e) drücken s. 6.5

4. Gerätekonfiguration mit PC über die Schnittstelle:

Rechner mit Schnittstellenkabel an die Buchse A1 (2f) anstecken s. Hb. 5.2

Software, z.B. mitgelieferte AMR-Control, aufrufen,

Gerät identifizieren mit <Netzwerk durchsuchen>,

wenn Gerät nicht gefunden wird, <Setup-Schnittstelle> anwählen:

Richtige COM-Schnittstelle und Baudrate 9600 bd einstellen s. Hb. 6.1.1

<Liste aktualisieren>, <Gerät programmieren>

'Zyklus' für automatische Messstellenabfrage eingeben s. Hb. 6.5.2

Zur Speicherung 'Mit Speicher' aktivieren (Mit Option S oder Speicherstecker)

Bei Bedarf 'Uhrzeit und Datum vom PC übernehmen' s. Hb. 6.2.8

Ausgabeformat programmieren: s. Hb. 6.5.5, 6.6.1

'Tabelle' für Excel, 'Liste' und 'Spalten' für Editor

5. Messwerterfassung vom PC ohne Speicherung im Gerät:

<Datei-Terminal> aufrufen s. Hb. 6.1.3

<Datei-Terminal-Mitschnitt öffnen..>, Dateiname eingeben, 'Speichern'

Messung starten mit Schaltfläche 'Start' oder Taste **START/ STOP** s. Hb. 6.6

Messung stoppen mit Schaltfläche 'Stop' oder Taste **START/ STOP**

<Datei-Terminal-Mitschnitt schließen>,

Datei z.B. von Excel aufrufen und mit Trennzeichen ';' importieren s. Hb. 6.1.4

6. Speicherung der Messwerte im Gerät: (Nur mit Option S oder Speicherstecker)

<Geräte-Messwertspeicher..> aufrufen

Bei Bedarf 'Speicher löschen' 'Ausführen' s. Hb. 6.9.3

Bei Langzeitaufzeichnungen (Zyklus > 2Min.) Sleep-Mode aktivieren s. 10.2.1

Sofort 'Speicheraufnahme starten' oder

vor Ort Messung starten mit Taste **START/ STOP**

oder in <Gerät programmieren> Messung 'Anfangszeit', '-datum' und 'Endezeit', '-datum' eingeben s. Hb. 6.6.2

Am Ende der Messung Aufzeichnung stoppen mit Taste **START/ STOP**

Speicherdaten in Rechner einlesen

Bei Verwendung des Speichersteckers Speichercard abziehen und mit USB-Lesegerät in PC übertragen (s. Hb. 6.9.4.2) oder

Rechner wieder mit Schnittstellenkabel an Buchse A1 (2f) anstecken s.o.

In AMR-Control <Geräte-Messwertspeicher..> aufrufen,

'Speicher komplett auslesen' anklicken,

'Format' einstellen s.o.

Auslesen 'Ausführen', Dateiname eingeben, 'Speichern' s. Hb. 6.9.3

Datei z.B. von Excel aufrufen und mit Trennzeichen ';' importieren s. Hb. 6.1.4.

6. STROMVERSORGUNG

Zur Stromversorgung des Messgerätes haben Sie folgende Möglichkeiten:

Netzadapter 12V/2.5A	ZB 1212-NAX
Galv. getr. Stromversorgungskabel (10..30V DC, 0.25A)	ZB 3090-UK
Galv. getr. Stromversorgungskabel (10..30V DC, 1.25A)	ZB 3090-UK2
Einschub NiMH-Akku 9.6V/1600mAh	ES 5690-AP

Siehe Produktübersicht im Anhang 14. und folgende Kapitel.

6.1 *Netzbetrieb*

Zur Stromversorgung des Gerätes dient serienmäßig der mitgelieferte Netzadapter ZB 1212-NAX (12V/2.5A). Er wird an die Anschlussbuchse DC (2g) angeschlossen und durch Drehung nach rechts verriegelt.

Bei Bedarf kann über die blanke Buchse (6h) das gerät geerdet werden (z.B. Schutzleiteranschluß).

6.2 *Externe Gleichspannungsversorgung*

An die Buchse **DC** (2g) kann auch eine andere Gleichspannung von 10..13V (min. 200mA) angeschlossen werden. Zum Anschluss gibt es das Kabel ZB 5090-EK mit 2 Bananensteckern. Wird jedoch eine galvanische Trennung zwischen Stromversorgung und Messwertgebern oder ein größerer Eingangsspannungsbereich 10...30 V benötigt, dann ist das galv. getrennte Versorgungskabel ZB 3090-UK (bzw. ZB 3090-UK2 am Akkueinschub) erforderlich. Das Messgerät kann damit auch in 12V- oder 24V-Bordnetzen betrieben werden.

6.3 *Akkubetrieb (Nur mit Einschub ES5690-AP)*

Für einen autarken Betrieb ist die Anlage mit dem Zusatzeinschub AP mit 8 NiMH-Akkus (9.6V/1600mAh) auszustatten. Dieser ermöglicht bei einem Stromverbrauch von ca. 25 mA eine Betriebszeit von ca. 60 Stunden. Zur Verlängerung der Betriebszeit bei Langzeitaufzeichnungen können Sie das Gerät im Sleep-Modus betreiben (s. 10.2.1). Wenn eine Restkapazität der Akkus von ungefähr 10% erreicht ist, blinkt die **ALARM-LED** im Messgerät und die Akkus sollten spätestens jetzt nachgeladen werden. Wenn die Akkus ganz entladen sind, schaltet sich das Gerät ab, um eine Tiefentladung zu vermeiden. Die erfassten Daten und die Uhrzeit bleiben aber erhalten (s. 6.6). NiMH-Akkus können mit der intelligenten Ladeschaltung problemlos bei jedem Ladezustand nachgeladen werden. Zum Laden der Akkus ist der Netzadapter ZB 1212-NAX (12V/2.5A) an die Buchse **DC-A** (1a) des Akkumoduls anzuschließen. Danach signalisiert das Lämpchen 'CHARGE', dass die Akkus geladen werden. Nach ca. 3.5 Stunden sind die Akkus voll und das Lämpchen erlischt wieder. Nach einiger Zeit wird nochmal nachgeladen und dann auf Erhaltungsladung umgeschaltet. Der Netzadapter kann so im Pufferbetrieb dauernd am Messgerät angeschlossen bleiben, ohne die Akkus zu überladen. Wenn Sie die Akkus nicht laden wollen,

z.B. um bei Thermoelementmessung eine Erwärmung des Gerätes zu vermeiden, können Sie das Netzteil auch an der Buchse **DC** (2g) anschließen.



Wenn Sie die Akkus selbst tauschen wollen, dann sollten Sie unbedingt alle tauschen und die gleiche Kapazität verwenden, weil sonst die Schnellladung nicht richtig funktioniert und die Akkus Schaden nehmen können.

6.4 Fühlerversorgung

An den Klemmen – und + im ALMEMO®-Stecker steht bei Netzbetrieb eine Fühlerversorgungsspannung von 12V (400mA) zur Verfügung (selbstheilende Sicherung 500 mA). Bei Akkubetrieb liegt die aktuelle Akkuspannung (9..11.5V) an. Andere Spannungen (12V, 15V, 24V oder Referenzen für Potentiometer und Dehnungsmessstreifen) sind mit speziellen Steckern erreichbar (s. Hb. 4.2.5/6).

6.5 Ein-, Ausschalten,

Zum **Einschalten** des Gerätes betätigen Sie die Taste **ON-OFF** (2e), zur Kontrolle leuchtet die Lampe 'ON'.

Zum **Ausschalten** ist die Taste **ON-OFF** länger zu drücken (ca. 1s). Die Echtzeituhr läuft weiter, und alle gespeicherten Werte und Einstellungen bleiben erhalten (s. 6.6).

Zeigt das Gerät auf Grund von Störeinflüssen (z.B. Elektrostatische Aufladungen oder Netzausfall) ein Fehlverhalten, dann sollte zuerst versucht werden, das Problem nur mit Aus- und wieder Einschalten zu lösen.

Ist das nicht hilfreich, dann kann das Gerät in seiner gesamten Programmierung in den Auslieferungszustand gebracht werden. Diesen **Reset** erreicht man, wenn vor dem Einschalten der Kodierschalter **G** (2d) auf Adresse 99 eingestellt wird. Dabei wird auch die Baudrateneinstellung im Datenkabel auf 9600 Baud zurückgesetzt. Die Programmierung der Fühler in den ALMEMO®-Steckern bleibt aber in jedem Fall unangetastet.

6.6 Datenpufferung

Die Fühlerprogrammierung ist im EEPROM der Fühlerstecker, die Kalibrierung und die programmierten Parameter des Gerätes im EEPROM des Gerätes ausfallsicher gespeichert. Die Speicherdaten werden ebenfalls in nichtflüchtigen EEPROM's gehalten. Nur Uhrzeit und Datum werden durch eine eigene Lithium-Batterie gepuffert, sodass auch bei ausgeschaltetem Gerät und ohne Batterien der Datenerhalt über Jahre gewährleistet ist.

7. ANSCHLUSS DER MESSWERTGEBER

An alle ALMEMO[®]-Eingangsbuchsen der ALMEMO[®]-Einschübe Typ (2) und (3) sind alle ALMEMO[®]-Fühler beliebig ansteckbar. Zum Anschluss von eigenen Sensoren wird lediglich ein entsprechender ALMEMO[®]-Stecker angeklemt. Weitere Kompakteinschübe sind unten beschrieben.

7.1 Messwertgeber

Das umfangreiche ALMEMO[®]-Fühlerprogramm (s. Hb. Kap. 3) und der Anschluss von eigenen Sensoren (s. Hb. Kap. 4) an die ALMEMO[®]-Geräte ist im ALMEMO[®]-Handbuch ausführlich beschrieben. Alle serienmäßigen Fühler mit ALMEMO[®]-Stecker sind generell mit Messbereich und Dimension programmiert und daher ohne weiteres an jede Eingangsbuchse ansteckbar. Eine mechanische Kodierung sorgt dafür, dass Fühler und Ausgangsmodule nur an die richtigen Buchsen angesteckt werden können. Außerdem haben ALMEMO[®]-Stecker zwei Verriegelungshebel, die beim Einstecken in die Buchse einrasten und ein Herausziehen am Kabel verhindern. Zum Abziehen des Steckers sind die beiden Hebel an den Seiten zu drücken.

7.2 Messeingänge und Zusatzkanäle


Das Messkreiskarte MM-A9 besitzt 9 Eingangsbuchsen (2c), denen zunächst die Messkanäle M0 bis M8 zugeordnet sind. ALMEMO[®]-Fühler können jedoch bei Bedarf bis zu 4 Kanäle bereitstellen, sodass sich bei 9 Eingangsbuchsen insgesamt 36 Kanäle ergeben. Die Zusatzkanäle sind vor allem bei Feuchtefühlern mit 4 Messgrößen (Temperatur/Feuchte/Taupunkt/Mischungsverhältnis) oder für Funktionskanäle nutzbar. Bei Bedarf ist ein Sensor auch mit mehreren Bereichen oder Skalierungen programmierbar oder, wenn es die Anschlussbelegung erlaubt, können auch 2 bis 3 Sensoren in einem Stecker kombiniert werden (z.B. rH/Ntc, mV/V, mA/V u.ä.). Die zusätzlichen Messkanäle in einem Stecker liegen jeweils um 10 höher (der erste Fühler hat z.B. die Kanäle M0, M10, M20, M30, der zweite die Kanäle M1, M11, M21, M31 usw.).

Geräteinterne Kanäle:

Neu sind bei diesem Gerät 4 weitere Zusatzkanäle im Gerät. Der erste davon M9 ist standardmäßig als Differenzkanal M1 – M0 programmiert. Er erscheint aber nur, wenn zwei Fühler mit gleicher Dimension und Kommastelle in den Messstellen M0 und M1 vorhanden sind. Alle 4 Kanäle sind jedoch mit beliebigen anderen Funktionskanälen (z.B. U-Bat, VK, Mittelwert, Volumenstrom etc.) programmierbar (s. Hb. 6.3.4). Als Bezugskanäle werden standardmäßig für Mb1 = M1 und Mb2 = M0 eingesetzt, sind aber änderbar (s. Hb. 6.3.4).

Vorteil der geräteinternen Kanäle: bei Einsatz mehrerer Fühler für die gleiche Anwendung müssen die Fühler nicht umprogrammiert werden und können getauscht werden, ohne die Funktionskanäle zu verlieren. Hängt die ganze Applikation jedoch nur an einem Fühler, dann ist eher die Programmierung im Fühler sinnvoll.

Bei der Messkreiskarte ergibt sich damit folgende Kanalbelegung:

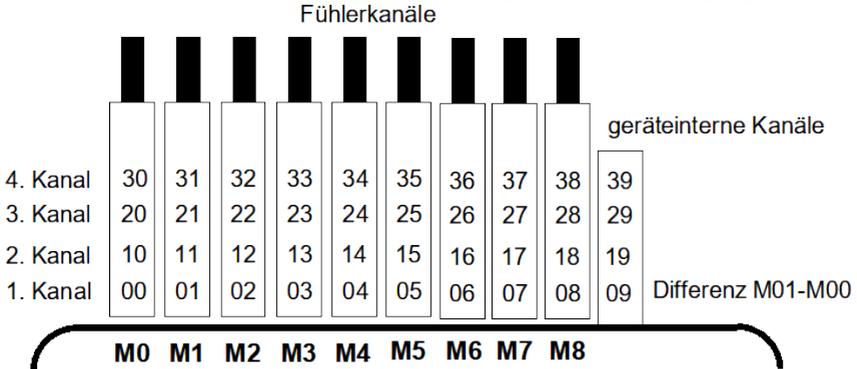

7.3 Erweiterung der Messstellen

Zur **Erweiterung der Messstellen** sind bis zu 9 passive Messstellenumschalterkarten einsetzbar, die Gesamtzahl der Messkanäle ist jedoch auf maximal 100 begrenzt.

Die **Mastermesskreiskarte** MM-A09 (2) kann zusätzlich bis zu **9 Messstellenumschalterkarten** mit jeweils 10 Eingängen ansteuern, die wieder durch photovoltaischen Relais umgeschaltet werden. Um Fühler- und Kanalzahl jedes Einschubs den individuellen Anforderungen anpassen zu können, ist die Messstellennummerierung und damit die Kanalzahl der Einschübe durch einen Kodierschalter (3j) konfigurierbar. Der Kodierschalter legt die Messstellennummer der ersten Messstelle des jeweiligen Einschubs und damit auch die Kanalzahl des vorherigen Einschubs fest. Sinnvollerweise muss diese Messstellennummer also mindestens 10 bzw. maximal 40 Messstellen höher eingestellt werden, als der vorherige Einschub, entsprechend wird die Kanalzahl des vorherigen Einschubs auf 10 bis 40 Messstellen begrenzt. Mehrkanalige Fühler sollten deshalb möglichst in einem Einschub zusammengefasst werden. 100 Fühler können mit 10 Einschüben nur erfasst werden, wenn die Kanalzahl jedes Einschubs auf 10 begrenzt wird, d.h. die Messstellennummer jeweils 10 höher eingestellt wird. Die Zeit einer Messstellenabfrage erhöht sich proportional zu der Zahl der Meßkanäle.

1. Mit den Messstellenumschalterkarten U-A10 (3) wird die Anzahl der Messstellen um jeweils 10 galv. getr. ALMEMO®-Eingänge für alle ALMEMO®-Fühler erweitert. Im Gehäuse benötigt der Einschub 2 Steckplätze. Zur Thermoelementmessung ist jeder Einschub mit 2 Vergleichsstellenmessfühlern ausgerüstet, deren Wert für jede Messstelle interpoliert wird. Die Messzeit muss bei der Summenabtastrate berücksichtigt werden.
2. Die Messstellenumschalterkarte U-MU (4) erfordert nur 1 Steckplatz, sie hat ebenfalls 10 Eingänge, die auf eine 64polige Buchsenleiste geführt sind. Der Anschluß der Fühler erfolgt über einen 10-fach-Stecker ZA 5690-MU


7. Anschluss der Messwertgeber

mit jeweils 4 Schraubklemmen A, B, C und D ebenso wie bei jedem einzelnen ALMEMO[®]-Stecker (s. Hb. Kap. 4.1). Fühler, die eine Stromversorgung oder einen ALMEMO[®]-Stecker mit Anpaßelektronik erfordern (wie Feuchtefühler, Flügelräder etc.) sind nicht anschießbar. Der neue Stecker ZA 5690-MU erlaubt jetzt mit einem größeren EEPROM auch 4 Kanäle pro Fühler, d.h. 40 Kanäle insgesamt, beim alten Stecker ZA 5590-MU stehen jedoch nur 10 Kanäle zur Verfügung. Die Messstellenummerierung erfolgt wie oben beschrieben durch einen Kodierschalter intern auf der Platine. Der Einschub muss dazu herausgezogen und die Zahl auf dem Schalter mit 10 multipliziert werden (4=Messstelle 40). Die Programmierung ist für alle Fühler individuell möglich, wird aber in einem gemeinsamen EEPROM im Stecker gespeichert. Hier ist nur ein Vergleichsstellenfühler für Thermoelemente vorgesehen. Zwei Grenzwertrelais für Max und Min getrennt, die im Stecker kontaktiert werden können, sind nur mit einer entsprechenden Option der Umschalterkarte verwendbar.

3. Die Messstellenumschalterkarte U-TH (5) hat 10 Eingänge für Thermoelemente mit Thermostecker. Die Fühlerdaten sind in einem EEPROM auf der Karte gespeichert, deshalb ist eine automatische Fühlererkennung nicht möglich. Zur Messstellenummerierung dient der Kodierschalter intern auf der Platine (s.o.). Der Einschub benötigt zwar nur 1 Steckplatz, bei Aneinanderreihung muß zur Bedienung der Stecker jedoch eine Blindplatte dazwischen gesetzt werden.
4. Die Messstellenumschalterkarte U-KS (6) hat ebenfalls 10 Eingänge, die direkt auf zwei 20polige Steckverbinder mit Klemmen geführt sind. Zum Anschluss der Fühler gibt es wieder die Klemmen A, B, C, D mit dem bekannten Anschlussschema (s. rechts Aufkleber auf der Steckerseite). Zum Einführen der Drähte sind die äußeren Anschlüsse durch Einstecken eines schmalen Schraubenziehers in die inneren Löcher zu öffnen. Optional sind die Karten mit Shunts für 20mA-Signale (Klemmen A und B, Bereiche 'mA' oder '%') und mit Teilern für 10V-Signale (Klemmen A und C, Bereich 'mV 2') erhältlich. Für Thermoelemente ist der Einschub nur geeignet, wenn sie mit Kupferdrähten über einen isothermen Block mit eingebautem Vergleichsstellenfühler angeschlossen werden (s. Hb. 6.7.3). Die Fühlerdaten sind in einem EEPROM auf der Karte gespeichert, deshalb ist eine automatische Fühlererkennung nicht verfügbar. Zur Messstellenummerierung dient ebenfalls ein Kodierschalter intern auf der Platine (s.o.). Der Einschub benötigt auch nur 1 Steckplatz.

7.4 Potentialtrennung

Beim Aufbau einer funktionierenden Messanordnung ist es sehr wichtig, dass zwischen Fühlern, Stromversorgung und Peripheriegeräten keine Ausgleichsströme fließen können. Dies wird erreicht, wenn alle Punkte auf gleichem Potential liegen oder ungleiche Potentiale galvanisch getrennt werden.

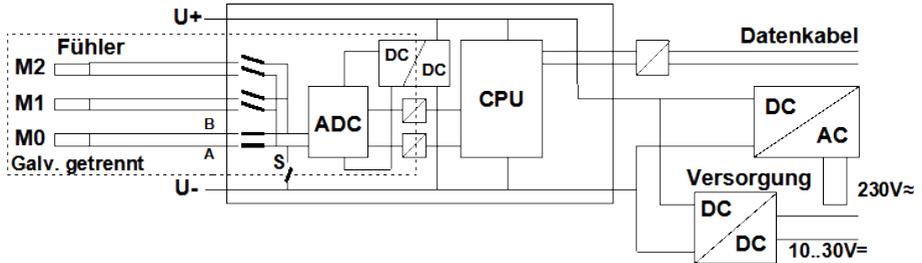

Die analogen Eingänge sind durch photovoltaische Relais untereinander galv. getrennt. Neu bei diesem Gerät ist die zusätzliche Trennung der Messeingänge von CPU und Stromversorgung. Zwischen allen Ein- und Ausgängen (auch den nicht galv. getrennten Analogausgangskabeln) ist ein Potentialunterschied von maximal 50 V zulässig. Die Spannung an den Messeingängen selbst (zwischen B,C,D und A) darf 12V nicht überschreiten!

Von der galv. Trennung ausgenommen sind jedoch alle Fühler, die an der gemeinsamen internen Stromversorgung $\pm U$ angeschlossen sind oder kombinierte Sensoren innerhalb eines Steckers. Bei diesen Sensoren muss u.U. die galv. Trennung mit Relais S (s.o.) oder Draht ausgeschaltet werden, weil die Eingänge sonst teilweise kein Bezugspotential haben. Das Relais wird mit Elementflag 5 'ISO OFF' beim 1. Anstecken automatisch gesetzt (s. Hb. 6.10.3). Bei manchen Steckern (i.B. Teilerstecker ohne Versorgung) sollten Sie das Elementflag 5 jedoch überprüfen und u.U. korrigieren. Diese Fühler müssen isoliert sein oder das Gerät mit galv. getr. Stromversorgung betrieben werden (Netzadapter oder Anschlusskabel ZA2690-UK mit DC/DC-Wandler).


Daten- und Triggerkabel sind zusätzlich mit Optokopplern isoliert.

8. RELAIS-TRIGGER-ANALOG-EINSCHUB

Als universelles Trigger-Ausgabe-Interface gibt es speziell für die Anlagen ALMEMO® 5690 den Relais-Trigger-Analog-Einschub ES 5690-RTA5 mit bis zu 10 Interfaceelementen (Standard 4 Halbleiterrelais und 2 Triggereingänge, optional bis zu 10 Halbleiterrelais oder 10 galv. getrennte Analogausgänge).

Max. bis zu 7 Einschübe werden einfach auf einen freien Steckplatz vorzugsweise im Anschluss an die Messeingänge gesteckt und beim Einschalten der Anlage automatisch erkannt. Alle 10 Interfaceelemente jedes Moduls sind als Ports P0 bis P9 einzeln anwählbar und konfigurierbar (s. Hb. 6.10.9.2).

Anschlussbild:

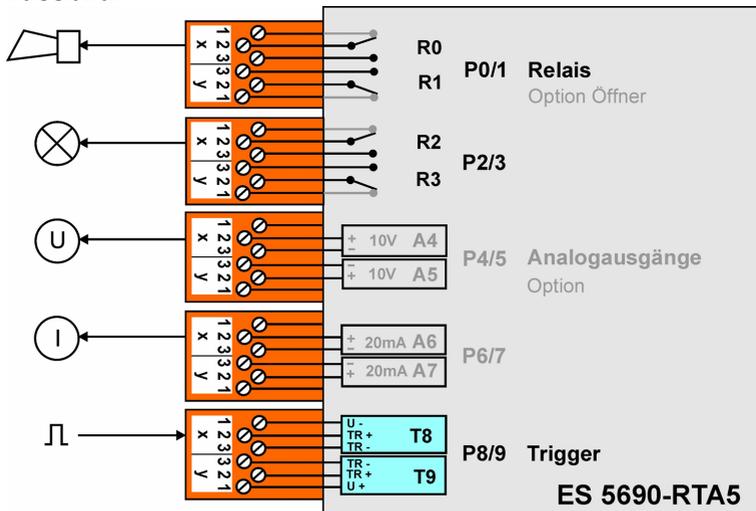

8.1 Stromversorgung

Die Versorgung des Adapters mit einer Spannung von 9..12V DC erfolgt durch die Anlage. In der Standardausführung werden nicht mehr als 20mA benötigt. Nur mit optionalen Analogausgängen, insbesondere mit Stromausgängen, muss der max. Versorgungsstrom pro Einschub beachtet werden (s. 8.3).

8.2 Interfaceelemente und Optionen

Standardmäßig sind die Buchsen P0/1 und P2/3 mit 4 Halbleiterrelais Schließer und P8/9 mit 2 Triggereingänge bestückt. Mit der Option OA 8006-OH2 ist jedes Relaispaar auch mit 2 zusätzlichen Öffnern erhältlich.

Außerdem sind mit der Option OA 8006-SH2 jeweils 2 weitere Relais (max. 10), incl. ALMEMO®-Klemmstecker nachrüstbar.


Alternativ können zunächst die Buchsen P4/5 und P6/7, aber auch alle anderen mit Option OA 8006-R02 mit Analogausgängen 0..10V oder 0..20mA galv. getr. incl. ALMEMO®-Klemmstecker ausgerüstet werden.

8.2.1 Relais

Die Ausgangsrelais sind von der Anlage automatisch bei Alarm oder über Schnittstellenbefehle (s. Hb. 6.10.10) ansteuerbar. Die Funktion jedes Relais kann durch Konfiguration beliebig eingestellt werden (s. Hb. 6.10.9.2). Die Zuordnung von Grenzwert zu Relais ist mit dem Gerät im Fühler programmierbar (s. Hb. 6.10.8). Bei jeder Relaisaktivierung ertönt standardmäßig ein kurzer Alarmton. Die Relaisansteuerung kann durch Invertierung so konfiguriert werden, dass die Relais normal anziehen und bei Alarm oder Stromausfall abfallen.


In folgenden Fällen ist die Nachschaltung eines Netzspannungs-Wechsler-Relais sinnvoll (z.B. Phoenix PLC-RSC-24DC/21, 250V 6A):

- ▶ wenn Strom- oder Spannungsbelastung größer ist als 50V, 0.5A,
- ▶ zur Trennung von der Netzspannungsseite,
- ▶ zur Realisierung eines Alarms bei Ausfall der Steuerseite (s. Bild)

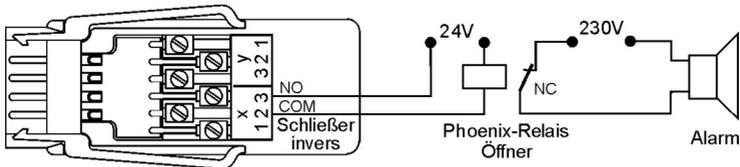

8.2.2 Triggereingänge

Die Triggereingänge P8 und P9 sind über Optokoppler von Spannungspegeln (4..30V) ansteuerbar. Beim Einsatz von potentialfreien Schaltkontakten müssen die Optokoppler mit der Versorgung U_+ und U_- entsprechend beschaltet werden (s. Bild).

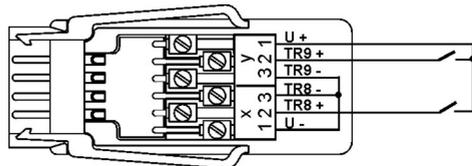

Die Triggerfunktion (standardmäßig Starten oder Stoppen einer Messung) ist ebenfalls frei konfigurierbar (s. Hb. 6.10.9.2).

8.2.3 Analogausgänge

Optional kann der Einschub auch mit galvanisch getrennten **Analogausgängen** ausgerüstet werden, die wahlweise folgende Signale bieten.

Option	Ausgangssignal	Steigung
OA 8006-R02	0.000 V ... +10.000 V	0.5 mV/Digit
oder	0.000 mA ...+20.000 mA	1 μ A/Digit

Der Ausgabewert entspricht normalerweise dem Messwert einer wählbaren Messstelle. Alternativ kann der Analogwert auch als Steuergröße über die Schnittstelle vorgegeben werden (s. Hb. 6.10.7). Das Ausgangssignal ist jeweils als Normausgang 0-10V, 0-20mA, 4-20mA von beliebigen Teilmessbereichen programmierbar (s. Hb. 6.10.7).

8.2.4 Anschluss der Peripherie

Die Peripherie wird über die mitgelieferten ALMEMO® Schraubklemmstecker nach folgendem Schema angeschlossen:

Klemmen	P0/1 Relais	P2/3 Relais	P4/5 Analog (opt.)	P6/7 Analog (opt.)	P8/9 Trigger
y1	R1 Öffner (opt.)	R3 Öffner (opt.)	(opt.)	(opt.)	U+
y2	R1 Common	R3 Common	AO5 +	AO7 +	TR9+
y3	R1 Schließer	R3 Schließer	AO5 -	AO7 -	TR9 -
x3	R0 Schließer	R2 Schließer	AO4 -	AO6 -	TR8 -
x2	R0 Common	R2 Common	AO4 +	AO6 +	TR8+
x1	R0 Öffner (opt.)	R2 Öffner (opt.)			U -

8.2.5 Inbetriebnahme

1. Relais-Einschub in freien Steckplatz der ALMEMO®-Anlage anstecken, damit stehen die eingebauten Interfaceelemente als Port P30 bis P39 zur Verfügung.
2. Peripheriegeräte an Klemmstecker anschließen und am Relais-Einschub an die entsprechenden Portbuchsen anstecken s. 8.2.4.
4. Alle Programmierfunktionen können entweder mit der Software AMR-Control oder über Terminalbefehle (s. Hb. 6.10.9.2 u. 6.10.10) durchgeführt werden.

8.3 Technische Daten RTA5

Relais:	Halbleiterrelais 1 Ohm, Belastbarkeit: 50V, 0.5A
Triggereingänge:	Optokoppler 4..30V, Eingangsstrom 2mA
Analogausgänge:	galv. getrennt wahlweise
OA 8006-R02	0.00 V ...+10.0 V 0.5 mV/Digit Bürde > 100kΩ
	0.0 mA ...+20.0 mA 1 µA/Digit Bürde < 500Ω
Genauigkeit:	± 0.1% v. Ew.
Temperaturdrift:	10 ppm / K
Zeitkonstante:	100 µs
Spannungsversorgung:	9..12V DC vom Messgerät
Stromverbrauch:	Standard: ca. 10..20mA
	Je 2 Analogausgänge: ca. 15mA + 1.75 x I _{OUT}
Gehäuse:	19"-Einschub 8TE

9. BETRIEB UND KONFIGURATION

Die Messwerterfassungsanlage ALMEMO® 5690-1M hat nur wenige Bedienelemente, sie ist weitgehend nur über einen PC bedienbar.

9.1 Kombitaste

Die erste Funktion der einzigen Taste **ON/OFF-START/STOP** (2e) auf der Mastermesskreiskarte wurde schon in 6.5 dargestellt:

Einschalten des Gerätes und durch Langdrücken wieder **Ausschalten**.

Ist das Gerät eingeschaltet und ein Zyklus programmiert, dann lassen sich mit der gleichen Taste Messungen **Starten** und **Stoppen**.

Der momentane Zustand wird durch die Kontrolllampen deutlich.


9.2 Kontrolllampen

Folgende Kontrolllampen (3) melden den Gerätezustand:

ON	Gerät eingeschaltet
ON blitzt kurz auf	Gerät im Sleepmode
START dauernd	Zyklische Messung gestartet
COM dauernd	Zyklische Messwertübertragung zum PC
COM blinkt	Messwertübertragung mit der Wandlungsrate zum PC
REC dauernd	Zyklische Messstellenabfrage mit Datenspeicherung leuchtet auch während der Speicherausgabe
REC blinkt	Datenspeicherung mit der Wandlungsrate
START kurz	Einmalige Messstellenabfrage vom Rechner
COM kurz	Einmalige Messstellenabfrage überträgt Daten zum PC
REC kurz	Einmalige Messstellenabfrage mit Datenspeicherung
ALARM	Grenzwertüberschreitungen oder Fühlerbruch
ALARM blinkt	Zu geringe Versorgungsspannung des Gerätes

9.3 Geräteadresse und Vernetzung

Wie alle ALMEMO®-Geräte lassen sich auch die Anlagen ALMEMO® 5690-1M vernetzen. Zur Kommunikation mit vernetzten Geräten ist es unbedingt erforderlich, dass jedes Gerät seine eigene Adresse hat, da auf jeden Befehl nur ein Gerät antworten darf. Vor jedem Netzwerkbetrieb müssen deshalb alle Messgeräte mit den Kodierschaltern (1) auf unterschiedliche Gerätenummern eingestellt werden.

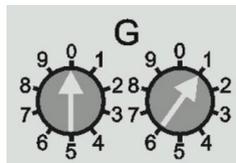

Beispiel: Moduladresse 01 0 1

9. Bedienung und Konfiguration



Im Netzwerkbetrieb sollten nur aufeinanderfolgende Nummern zwischen 01 und 99 eingegeben werden, damit das Gerät 00 bei einer Stromunterbrechung nicht ungerechtfertigt adressiert wird.

9.4 Konfiguration

Zur Programmierung und Konfiguration ist die mitgelieferte Software AMR-Control am besten geeignet. Damit können die Fühler in ihrer Programmierung geändert, und die Ablaufsteuerung konfiguriert werden. Die Möglichkeiten sind im Handbuch Kapitel 6 ausführlich erläutert. Dort erfährt man auch, wie man über ein Terminal alles mit ASCII-Befehlen programmieren kann.

10. MESSWERTERFASSUNG

Zur Messwertaufzeichnung gibt es prinzipiell 2 Möglichkeiten:

1. Online Messen und Daten sofort in den PC übertragen (kein Speicher im Gerät erforderlich).
2. Offline Messen, d.h. Daten zuerst im Gerätespeicher (Option S) oder in einem externen Speicherstecker mit Multi-Media-Card ablegen und später in den PC übertragen.

10.1 Online-Messung mit PC

Zur komfortablen Aufzeichnung von Messdaten mit dem PC ist in erster Linie die Messwertaufzeichnungssoftware Win-Control geeignet. Sie allein ermöglicht es, einzelne oder auch mehrere vernetzte Messmodule im eigenen Messzyklus abzufragen, die Messdaten im PC zu speichern und online als Liniengrafik, Tabelle oder Einzelanzeigen übersichtlich darzustellen, d.h. zur Ablaufsteuerung ist nur der Messzyklus in der Win-Control zu programmieren. Die umfassenden weiteren Möglichkeiten mit Formelkanälen, Steuer- und Regelungsfunktionen, Alarmmeldungen über SMS und Email usw. können hier nicht explizit dargestellt werden.

10.2 Offline-Messung

Für Offline-Messungen, d.h. Datenlogging im Gerät ist entweder die Option S mit 500kB EEPROM-Speicher in der Mastermesskreiskarte oder ein extern an A2 (2f) angesteckter Speicherstecker mit Multi-Media-Card (ZA 1904-SD) erforderlich. Folgende Parameter müssen unbedingt konfiguriert werden:

1. Uhrzeit, Datum
2. Zyklus mit Speicheraktivierung
3. Evtl. Sleep-Mode

Dies erledigen Sie am einfachsten mit der Software AMR-Control im Menü <Gerät programmieren>. Bei Bedarf Speicher löschen im <Meßwertspeicher>.

Zum Starten und Stoppen der Messung vor Ort stehen vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung (s. Hb. 6.6).

1. Die Verwendung der Taste **START/STOP** (2) am Gerät.
2. Die Programmierung von Anfangszeit und -Datum, sowie Endezeit und -datum oder Messdauer (s. Hb. 6.6.2).
3. Reaktion auf Grenzwertüber- oder -unterschreitungen (s. Hb. 6.6.3).
4. Triggerung auf elektrische Signale (s. Hb. 6.6.4).

Der Zustand der Messung und der Datenaufzeichnung ist über die Kontrolllampen (s. 9.2) gut zu verfolgen.

Zum Auslesen der Messdaten (s. Hb. 6.9.3) rufen Sie in der AMR-Control den Menüpunkt <Geräte-Messwertspeicher> auf. Dort haben Sie die Möglichkeit, den Speicher komplett oder nach Uhrzeit und Datum oder nach Nummer selektiv in eine Datei auf dem PC zu übertragen und dann zu löschen.

10.2.1 Sleepmodus

Bei Langzeitüberwachungen mit größeren Messzyklen und Versorgung über Akku oder Batterie ist es möglich, die Messanlage im Sleepmodus zu betreiben. In diesem Stromsparbetrieb wird das Gerät nach jeder Messstellenabfrage ausgeschaltet und erst nach Ablauf der Zykluszeit zur nächsten Messstellenabfrage automatisch wieder eingeschaltet. Auf diese Weise lassen sich mit einer Akkuladung an die 30000 Messstellenabfragen durchführen, das ergibt bei einem Zyklus von 5 Minuten eine Messdauer von über 100 Tagen.

Für eine **Datenaufzeichnung im Sleepmodus** führen Sie in der AMR-Control <Geräteprogrammierung> bitte folgende Schritte durch:

1. Zyklus von mindestens 2 Minuten eingeben
2. Speicheraktivierung im Zyklus einschalten
3. Sleepmodus einschalten
4. Messung wie gewohnt starten, dann schaltet sich das Gerät aus und zur Kontrolle blinzelt die Lampe 'ON' (3) nur noch rhythmisch auf.
6. Im eingestellten Zyklus schaltet sich das Gerät automatisch ein, führt eine Messstellenabfrage durch, und schaltet sich dann wieder ab.
7. Messung beenden mit zweimal Taste (2e), Funktion 'ON' und 'STOP'.

Auf diese Weise können beliebig viele Messungen im Sleepmodus durchgeführt werden bis der Sleepmodus wieder ausgeschaltet wird. Bei kürzeren Zyklen als 2 Min. wird automatisch im Normalmodus gemessen.

10.2.2 Messwertspeicher intern (Option S)

Mit der Option S wird in die Mastermesskreiskarte der Anlage 5690-1M ein Speicher mit 512 kB EEPROM, ausreichend für 64000 bis 100000 Messwerte (abh. von der Kanalzahl) eingebaut. Dieser Speicher ist nicht flüchtig, d.h. die Daten bleiben sogar bei Ausfall der Lithiumbatterie, die die Echtzeituhr puffert, erhalten. Die ganze Organisation des Messwertspeichers, sowie Datenaufnahme und Datenausgabe ist im Handbuch Kap. 6.9 beschrieben. Die Funktionsweise kann von Linear- auf Ringspeicher umkonfiguriert werden (s. Hb. 6.10.13.2).

Folgende Funktionen werden beim internen Speicher wie bei allen anderen ALMEMO® Datenloggern unterstützt:

- Ringspeicheraufzeichnung
- Sleepmode
- Datenausgabe in allen Ausgabeformaten
- Selektive Datenausgabe über Zeit und Datum,
- Selektive Datenausgabe mit Nummer
- Aber nur eine Steckerkonfiguration möglich

10.2.3 Speicherstecker mit Speichercard

Eine weitere komfortable Möglichkeit der Datenaufzeichnung ohne Option S bietet Ihnen der neu entwickelte Speicherstecker ZA 1904-SD mit einer konventionellen Micro-SD-Flash-Speichercard (vorher MMC-Card ZA 1904-MMC). Die

Speichercard wird über den Speicherstecker mit den Messdaten im Tabellenmode im Standard-FAT16-Format beschrieben. Die SD-Card lässt sich mit dem SD-Card-Adapter über jeden PC mit jedem Kartenleser formatieren, auslesen und löschen (s. Hb. 6.9.4.2). Die Daten können in Excel oder die Messwertsoftware Win-Control importiert werden. Auf Grund der völlig anderen Arbeitsweise des Speichersteckers ergeben sich gegenüber dem internen Speicher Einschränkungen und neue Möglichkeiten.

Funktionalität des Speichersteckers mit Speichercard:

Praktisch unbegrenzter Speicherplatz

Bei jeder neuen Steckerkonfiguration wird eine neue Datei angelegt

keine Ringspeicheraufzeichnung

Sleepmode

Daten können mit jedem Lesegerät andernorts ausgewertet werden

Sehr schnelle Datenübertragung mit Lesegerät

Datenaufnahme und -ausgabe nur im Tabellenformat

Über das ALMEMO® Gerät ist nur die letzte Datei auslesbar

Keine selektive Datenausgabe über Zeit und Datum oder Nummer

Der Speicherstecker mit Speichercard wird auf die Buchse A2 (2f) gesteckt und automatisch erkannt. Der externe Speicher wird verwendet, wenn er beim Start einer Messung angesteckt ist. Er darf während der Messung nicht abgezogen werden, weil sonst zwischengespeicherte Messwerte verloren gehen.

Vor dem Start jeder Messung können Sie einen 8stelligen Dateinamen eingeben (s. 11). Geschieht das nicht, wird der Defaultname 'ALMEMO.001' oder der zuletzt verwendete Name verwendet. Solange sich die Steckerkonfiguration nicht ändert, können Sie mehrere Messungen, manuell oder zyklisch, auch mit Nummern in der gleichen Datei speichern.

Hat sich die **Steckerkonfiguration** gegenüber der letzten Messung jedoch **geändert** und ist kein neuer Dateiname programmiert, dann wird immer eine neue Datei angelegt und dabei der Index in der Extension automatisch um 1 hochgezählt, z.B. 'ALMEMO.002'. Ist der eingegebene Dateiname schon vorhanden, dann wird ebenfalls eine neue Datei mit dem gleichen Namen aber mit neuem Index angelegt.



Achtung, beim **Löschen des Speichers** wird die Karte **formatiert** !!
(Schnittstellen-Befehl C04)

Bei Messungen mit einer Speichercard und einer Messrate von 100M/s können im Netzbetrieb Messfehler auftreten, wenn das Gehäuse nicht geerdet ist. Es wird in diesem Fall empfohlen, die Erdbuchse des Gerätes mit Schutzerde zu verbinden.

Achten Sie beim Steckeranstecken, dass die Card eingerastet bleibt!

Zur **Funktionskontrolle** des Speichersteckers ist am Griffende eine LED eingebaut, die folgende Zustände signalisiert:

- Keine Speichercard erkannt: LED blinkt einmal lang, dreimal kurz
- Daten werden aufgezeichnet: LED blinkt im Rhythmus des Zyklus
- Daten werden ausgelesen: LED leuchtet während der Ausgabe

11. SONDERMESSBREICHE, LINEARISIERUNG, MEHRPUNKTKALIBRATION

Mit Hilfe neuer ALMEMO® Stecker mit Zusatzspeicher für zusätzliche Kenndaten (größeres EEPROM, Kennung E4) lassen sich erstmals folgende Aufgaben elegant realisieren:

1. Bereitstellung von Sondermessbereichen mit interner Kennlinie
2. Eigene Linearisierung von Spannungs-, Strom-, Widerstands- oder Frequenz-Signalen durch den Anwender.
3. Mehrpunktkalibration aller Fühler.
4. Seriennummern- und Kalibrierdatenverwaltung im Fühler

Die Anlage 5690-1M kann serienmäßig alle entsprechend programmierten Sonderstecker auswerten, aber nur auf der Mastermesskreiskarte. Auf Umschalterkarten sind Sonderbereiche verwendbar, wenn sie die gleiche Kennlinie wie Kanal M8 verwenden. Mit der Option KL ist es möglich, eine Kennlinie von bis zu 35 Stützwerten über die Software AMR-Control in das EEPROM des ALMEMO® Steckers selbst zu programmieren (Menü <Messstellen>-Liste, <Messstelle programmieren>, <Messstelle>-Mehrpunktkalibration/Sonderlinearisierung). Bei der Messung werden die Meßwerte dazwischen linear interpoliert. Bei der Korrektur von nichtlinearen Fühlern (z.B. bei Pt100- oder Thermoelementfühlern) werden zunächst die ursprünglichen Kennlinien berücksichtigt und dann nur die Abweichungen linear interpoliert hinzugefügt.

Wird ein Kanal mit Kennlinie deaktiviert oder mit einem anderen Bereich programmiert, dann ist die Kennlinie später wieder aktivierbar, indem man den Sonderbereich mit dem Befehl 'B99' wiederherstellt.

Außerdem können im erweiterten Stecker die Bestellnummer, die Seriennummer, das Datum zur nächsten Kalibrierung und das Kalibrierintervall eingetragen werden. Damit ist auch in vernetzten Systemen eine automatische Überwachung der Kalibrierintervalle möglich (Befehle s. nächstes Kap. 11).

12. FEHLERSUCHE

Die Messwerterfassungsanlage ALMEMO® 5690-1M ist sehr vielfältig konfigurierbar und programmierbar. Sie erlaubt den Anschluss sehr vieler unterschiedlicher Fühler, zusätzlicher Messgeräte, Alarmgeber und Peripheriegeräte. Auf Grund der vielen Möglichkeiten kann es vorkommen, dass es sich unter gewissen Umständen nicht so verhält, wie man es erwartet. Dies liegt in den seltensten Fällen an einem Defekt des Gerätes, sondern meist an einer Fehlbedienung, einer falschen Einstellung oder einer unzulässigen Verkabelung. Versuchen Sie mit Hilfe der folgenden Tests, den Fehler zu beheben oder genau festzustellen.

Fehler: LED leuchtet nicht, keine Tastenreaktion

Abhilfe: Stromversorgung prüfen, Akku laden, aus- und wieder einschalten, evtl. neu initialisieren (siehe Punkt 6.5)

Fehler: Falsche Messwerte

Abhilfe: Komplette Programmierung des Kanals genau prüfen, bes. Basis u. Nullpunkt (Fühlerprogrammierung und Sonderfunktionen)

Fehler: Schwankende Messwerte oder Aufhängen im Betrieb,

Abhilfe: Verkabelung auf unzulässige galv. Verbindung testen, Bei Fühlern mit Versorgung Elementflag 5 prüfen s. 7.4, alle verdächtigen Fühler abstecken, Handfühler in Luft oder Phantome (Kurzschluss AB bei Thermoelementen, 100Ω bei Pt100-Fühlern) anstecken und prüfen, danach Fühler wieder sukzessive anstecken und prüfen, tritt bei einem Anschluss ein Fehler auf, Verdrahtung prüfen, evtl. Fühler isolieren, Störeinflüsse durch Schirmung oder Verdrillen beseitigen.

Fehler: Datenübertragung über die Schnittstelle funktioniert nicht

Abhilfe: Schnittstellenmodul, Anschlüsse und Einstellung prüfen: Sind beide Geräte auf gleiche Baudrate und Übertragungsmodus eingestellt (s. Hb. 6.10.12)?

Bei einem Reset (s. 6.5) mit angestecktem Schnittstellenmodul wird die Baudrate 9600 bd eingestellt.

Wird beim Rechner die richtige COM-Schnittstelle angesprochen?

Sind die Handshakeleitungen DTR und DSR aktiv?

Test der Datenübertragung mit einem Terminal (AMR-Control, WIN-Control, WINDOWS-Terminal):

Gerät mit seiner Gerätenummer 'Gxy' adressieren (s. Hb. 6.2.1),

<Strg Q> für XON eingeben, falls Gerät im XOFF-Zustand,

Programmierung abfragen mit 'P15' (s. Hb. 6.2.3),

Nur Sendeleitung testen durch Startbefehl 'S2', LED **START** müsste aufleuchten,

Nur Empfangsleitung testen mit Taste **START/STOP**.

12. Fehlersuche

Fehler: Datenübertragung im Netzwerk funktioniert nicht

Abhilfe: Prüfen, ob alle Geräte auf unterschiedliche Adressen eingestellt sind, alle Geräte über Terminal und Befehl 'Gxy' einzeln adressieren.

Adressiertes Gerät ok, wenn als Echo wenigstens 'y CR LF' kommt.

Ist weiterhin keine Übertragung möglich, vernetzte Geräte abstecken, alle Geräte einzeln am Datenkabel des Rechners prüfen (s.o.),

Verdrahtung auf Kurzschluss oder Kabeldreher hin prüfen, sind alle Netzverteiler mit Strom versorgt?

Geräte sukzessive wieder vernetzen und prüfen (s.o.)

Sollte sich das Gerät nach vorstehender Überprüfung immer noch nicht so verhalten, wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben ist, dann muss es mit einer kurzen Fehlerbeschreibung und evtl. Kontrollausdrucken ins Werk nach Holzkirchen eingeschickt werden. Dazu ermöglicht das Programm AMR-Control, die Bildschirmseiten mit der Programmierung auszudrucken, und einen umfangreichen 'Funktionstest' in der Geräteliste bzw. den Terminalbetrieb abzuspeichern und auszudrucken.

13. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Doc-Nr. CE_MA56901M09_001_20181217_R1.doc

EU-Konformitätserklärung

EU-Declaration of Conformity

nach/according to EN 17050-1

Hersteller: Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH
Manufacturer:
Adresse: Eichenfeldstrasse 1
Address: 83607 Holzkirchen
Germany

**bestätigt, dass das Produkt
declares, that the product**

Produktbezeichnung: Almemo® Messwerterfassungsanlage MA5690-1M09
Product Name:
Produkt Typ: MA5690-1M09
Product Type:
Produkt Optionen: Alle/all
Product Options:

den nachfolgenden Europäischen Anforderungen und Richtlinien entspricht und folglich das **CE**
Zeichen trägt.
conforms to following European Product Specifications and Regulations and carries the CE
marking accordingly.

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie
Low Voltage Directive
2014/30/EU EMV Richtlinie
EMC Directive
2014/53/EU R&TTE Richtlinie
R&TTE Directive
Angewandte harmonisierte Normen
und technische Spezifikationen: Sicherheit (Safety)
Applied harmonised standards and EN 61010-1: 2010+A1
technical specifications: EMV (EMC)
EN 61326-2-3: 2013 Tabelle 2

Holzkirchen, 17.12.2018
Ort, Datum der Ausstellung
Place, date of issue


Entwicklungsleitung


Qualitätsmanagement

14. ANHANG

14.1 Technische Daten (s.a. Hb. 2.3)

Messeingänge:

Mastermesskreiskarte MM-A9: 9 ALMEMO®-Buchsen für ALMEMO®-Flachstecker
Messkanäle: 9 Primärkanäle galv. getrennt, max. 31 Zusatzkanäle für Doppelfühler und Funktionskanäle

AD-Wandler:

Delta-Sigma 24bit, 2,5, 10, 50, 100 M/s, Verst. 1..100

Fühlerspannungsversorgung:

Insgesamt Netz: 12V 400mA, Akku: 9..11.5 200mA

Umschalterkarte U-A10:

10 ALMEMO®-Buchsen für ALMEMO®-Flachstecker
10 Kanäle galv. getr., 30 Zusatzkanäle, mit Fühlerversorgung, 2 Steckplätze

Umschalterkarte U-MU:

10 Eingänge galv. getr. über 10fach-MU-Stecker ohne Fühlerversorg., 30 Zusatzkanäle, 1 Steckplatz

Umschalterkarte U-TH:

10 Eingänge galv. getr. über Miniatur-Thermostecker ohne Fühlerversorg., 30 Zusatzkanäle, 1/2 Steckplätze
Bei Aneinanderreihung Blindplatte 4TE erforderlich

Umschalterkarte U-KS:

10 Eingänge galv. getr. über 2 Klemmstecker ohne Fühlerversorg., 30 Zusatzkanäle, 1 Steckplatz

Option KSUI:

10 Eingänge A-C mit Teiler 100/1
Genauigkeit 0.1% (22°C), Drift 0.003%/K
10 Eingänge A-B mit Shunt 2 Ohm
Genauigkeit 0.1% (22°C), Drift 0.005%/K

Ausgänge:

2 ALMEMO®-Buchsen für alle Ausgangsmodule
Alarmsignalgeber intern

Ausstattung:

Bedienung:

1 Taste (Ein-Aus, Start-Stop)

Uhrzeit und Datum:

Echtzeituhr gepuffert mit Lithiumbatterie

Speicher (Option S):

512kB EEPROM (64.000..100.000 Messwerte)
nicht mit 100 M/s verwendbar!

Mikroprozessor:

M16C62P

Spannungsversorgung:

ext. 10...13V DC

Netzadapter:

ZB 1212-NAX 230V AC auf 12V DC, 2.5 A

Akku in Einschub AP:

8 NiMH-Mignonzellen 9..11.5V, 1600mAh

Stromverbrauch:

Aktivmodus:

ca. 25 mA (ohne Ein-Ausgangsmodule)

Sleepmodus:

ca. 0.05 mA

Umschalterkarten:

ca. 5 mA

Gehäuse:

19" Tischgehäuse 12 TE:

B 78 x H145 x T218 mm Polystyrol

19" Tischgehäuse 32 TE:

B179 x H158 x T232 mm Polystyrol geschirmt

19" Tischgehäuse 84 TE:

B444 x H158 x T232 mm Polystyrol geschirmt

19" Baugruppenträger 84 TE:

B483 x H132 x T273 mm

Einsatzbedingungen:

Arbeitstemperatur:

-10 ... +50 °C (Lagertemperatur: -20 ... +60 °C)

Umgebungsluftfeuchte:

10 ... 90 % rH (nicht kondensierend)

14.2 Produktübersicht

Best.-Nr.

Messwerterfassungsanlage ALMEMO® 5690-1M

9 Eingänge, max. 40 Kanäle, 2 Ausgänge, kaskadierbare Schnittstelle,
Echtzeituhr, 1 Taste, Netzadapter 12V/2.5A
im 19" Tischgehäuse 12 TE, 1 Steckplatz
im 19" Tischgehäuse 32 TE, 6 Steckplätze
im 19" Tischgehäuse 84 TE, 19 Steckplätze
im 19" Baugruppenträger 84 TE, 19 Steckplätze

MA 56901M09TG1
MA 56901M09TG3
MA 56901M09TG8
MA 56901M09BT8

Optionen:

S: 512kB EEPROM-Speicher eingebaut
R: Messbereiche zur Temperaturanzeige von 8 Kältemitteln
KL: Linearisierung, Mehrpunktkalibration, Kalibrierdatenverwaltung

OA 5690-S
SB 0000-R
OA 5690-KL

Erweiterungen:

Akku-Einschub (8 Zellen NiMH, 1600mAh), 1 Steckplatz

ES 5690-AP

Messstellenumschalterkarte U-A10 mit 10 galv. getr. Eingängen
für ALMEMO®-Flachstecker, 10-40 Kanäle, 2 Steckplätze

ES 5690-UA10

Messstellenumschalterkarte U-MU mit 10 galv. getr. Eingängen
Fühleranschluß mit 10fach-MU-Stecker, 10-40 Kanäle, 1 Steckplatz

ES 5690-UMU

10fach-MU-Stecker für 10 Fühler, 10-40 Kanäle

ZA 5690-MU

Messstellenumschalterkarte U-TH mit 10 galv. getr. Eingängen
Fühleranschluß mit Thermostecker, 10-40 Kanäle, 1/2 Steckplätze

ES 5690-UTH

Messstellenumschalterkarte U-KS mit 10 galv. getr. Eingängen
Fühleranschluß mit Klemmstecker, 10-40, Kanäle, 1 Steckplatz
dto. aber alle Eingänge für 26V mit 100:1 Teiler und 20mA mit Shunt

ES 5690-UKS
ES 5690-UKSUI

Trigger-Ausgabe-Interface mit 2 Triggereingängen, 4 Halbleiterrelais
Option R02: 2 Analogausgänge galv. getr. -4..10V oder 0..20mA

ES 5690-RTA5
OA 8006-R02

Zubehör:

Speicherstecker incl. Micro-SD-Card min. 128MB, USB-Kartenleser
Gleichspannungskabel 10..30V DC, 12V/0.25A galv. getrennt
Gleichspannungskabel 10..30V DC, 12V/1.25A galv. getrennt

ZA 1904-SD
ZB 3090-UK
ZB 3090-UK2

ALMEMO®-Datenkabel mit USB-Interface, galv. getr., max. 115.2kb

ZA 1919-DKU

ALMEMO®-Datenkabel mit V24-Interface, galv. getr., max. 115.2kb

ZA 1909-DK5

ALMEMO®-Netzwerkkabel, galv. getrennt, max. 115.2kB

ZA 1999-NK5

ALMEMO®-Datenkabel mit Ethernet-Interface, galv. getr, max. 115.2kb

ZA 1945-DK

ALMEMO®-Ein-Ausgangskabel für Triggerung und Grenzwertalarm

ZA 1006-EGK

ALMEMO®-Registrierkabel nicht galv. getr. -1.25 bis 2.00 V

ZA 1601-RK

ALMEMO®-Relais-Trigger-Analogadapter (4 Relais, 2 Triggereing.)

ZA 8006-RTA3

Option R02: Doppelanalogausgang galv. getr. 10V oder 20mA

OA 8006-R02

15. STICHWORTVERZEICHNIS

Ablaufsteuerung.....	11	Genauigkeit	22
Akkubetrieb	14	Geräteadresse	23
Akku-Einschub	8, 33	Geräteinterne Kanäle	16
Akku	7, 14	Inbetriebnahme	13, 22
AMR-Control	12	Invertierung	21
Analogausgänge	21	Kalibrierdatenverwaltung.....	28
Anschluss der Messwertgeber...	16	Klemmstecker	22
Anschluss der Peripherie	22	Kodierschalter	2, 3, 17, 23
Anschlussbuchse DC	2, 14	Kombitaste	23
Ansprechpartner	36	Konfiguration	24
Ausgangsbuchsen	2	Kontrollampen	2
Ausgangsrelais	21	Lieferumfang	6
Auslesen der Messdaten	25	Linearisierung.....	28
Ausstattung	32	Mehrpunktkalibration.....	28
Bedienelemente	2	Messeingänge	2, 3, 16, 32
Bedienung	23	Messstellenumschalterkarte U-	
Belastbarkeit	22	KS	18
Best.-Nr.	33	Messstellenumschalterkarte U-	
Dateiname.....	27	MU	17
Datenpufferung	15	Messstellenumschalterkarte U-	
Differenzkanal	16	TH	18
Ein-, Ausschalten	15	Messstellenumschalterkarten U-	
Einsatzbedingungen	32	A10	17
Einschub RTA5	3	Messung.....	10
Einschub U-A10	3	Messwernerfassung	25
Einschub U-KS	3	Messwertgeber.....	16
Einschub U-MU	3	Messwertspeicher intern	26
Einschub U-TH	3	MMC-Card	26
ELEKTROMAGNETISCHE		Netzbetrieb	14
VERTRÄGLICHKEIT	31	Neuinitialisierung.....	15
Erdungsbuchse	2	Offline-Messung	25
Erweiterung der Messstellen	17	Öffner	20, 22
Externe		Online-Messung mit PC	25
Gleichspannungsversorgung	14	Optionen	33
Fehlersuche	29	Optokoppler	22
Fühlerprogrammierung	9	Port	22
Fühlerversorgung.....	15	Potentialtrennung	19
Funktionen des ALMEMO 5690-1M		Produktübersicht	33
.....	8	Relais	21
galv. Trennung	19	Relais-Trigger-Analog-Einschub	20
Garantie	6	schalten	15
Gehäuse	22, 32	Schließer	20, 22

Schraubklemmstecker	22	Stromversorgung.....	14, 20
SD-Card	27	Taster	2
Sleepmodus	26	Technische Daten.....	32
Software	12	Technische Daten RTA5.....	22
Sondermessbereiche	28	Temperaturdrift	22
Spannungsbelastung	21	Terminalbefehle	22
Spannungsversorgung	22, 32	Triggereingänge	21
Speicher card.....	26	Vernetzung	23
Speicherstecker	26	WIN-Control.....	12
Starten und Stoppen der		Zeitkonstante.....	22
Messung	25	Zubehör	33
Stromverbrauch	22	Zusatzkanäle	16

IHRE ANSPRECHPARTNER

Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH,
Eichenfeldstraße 1-3,
D-83607 Holzkirchen,

Internet: <http://www.ahlborn.com>
email: amr@ahlborn.com

**Trotz großer Sorgfalt sind fehlerhafte Angaben nicht auszuschließen!
Technische Änderungen vorbehalten!**